

Использование вашего Walkman во время купания

(прочитайте перед использованием Walkman)

Для использования Walkman во время купания правильно вставьте Walkman в уши, учитывая следующее.

- Выберите размер Вкладышей для плавания, которые плотно входят в уши.
- Плотно вставьте Walkman в уши.

■ Примечания, которые следует учитывать во время купания

- Не используйте Walkman в тех местах, где неспособность слышать окружающие звуки может представлять опасность.
- При использовании Walkman в общественном или частном плавательном бассейне соблюдайте правила, существующие в этих бассейнах.
- Не используйте Walkman во время купания в реке или океане.
- Walkman не удастся подключить к смартфону.
- Не удастся использовать прилагаемый пульт дистанционного управления.


Подготовка перед купанием

1 Выберите Вкладыши для плавания

При покупке Walkman на нем установлены **Стандартного типа** Вкладыши. Чтобы использовать Walkman для плавания, замените обычные вкладыши на Вкладыши для плавания.

Вкладыши для плавания


У Вкладыша для плавания отверстие покрыто тонкой пленкой, чтобы затруднить попадание воды вовнутрь.



тонкая пленка

Стандартного типа Вкладыши

У стандартного типа вкладышей есть открытое отверстие.



отверстие



* 4 5 3 6 9 3 4 6 1 * (1)

2 Выберите самые подходящие Вкладыши для плавания

- В коробке поставляются Вкладыши для плавания 4 разных размеров (S/M/L/LL).
- Для плавания выберите размер, который немного более плотно вставляется в уши, чем вкладыши стандартного типа.


• Для ваших ушей могут потребоваться вкладыши разных размеров, так как уши каждого человека индивидуальны. Например, левая сторона — средний размер, правая сторона — большой размер.

3 Прикрепите Вкладыши для плавания к своему Walkman

- Установите вкладыши на наушники так, чтобы конец внутренней части вкладышей (1) встал на место (2) на выступе наушников.



- Убедитесь, что вкладыши установлены прямо, а не под углом, чтобы вкладыши не отсоединились и не остались в ушах.



4 Плотно вставьте Walkman в уши

Выполните приведенные ниже действия и плотно вставьте Walkman в уши.

- 1 Разместите Walkman таким образом, чтобы вкладыши плотно вошли в правое и левое ухо.
- 2 Поверните наушники Walkman по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы найти наилучшее положение.




- Вставляйте Walkman в уши до купания, когда вкладыши и уши еще сухие.
- Убедитесь, что Walkman плотно вставлен в уши, чтобы вода не попала в уши через зазор между ушами и наушниками.

Улучшение посадки


1 Фиксация Walkman с помощью прилагаемой ленты для регулировки

Вы можете более плотно установить Walkman в уши, используя прилагаемую ленту для регулировки.

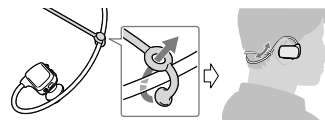

2 Фиксация Walkman с помощью очков для плавания

Зафиксировав указанную стрелкой деталь Walkman лентой очков для плавания, можно предотвратить отсоединение Walkman в результате воздействия давления воды.

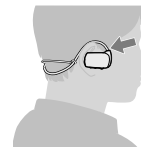

Если звук становится глухим во время купания

Вода внутри ушей или наушников может привести к глухому звучанию.


1 Удаление воды из ушей

- Удалите воду из ушей.



2 Если вода попадает внутрь наушников

Снимите вкладыши с наушников и слегка постучите наушниками примерно от 5 до 10 раз по сухой ткани.

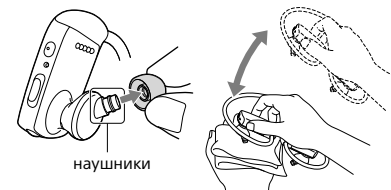


Снятие Walkman

Аккуратно переместите Walkman вверх и вниз для извлечения из ушей.

Примечание

Резкое извлечение Walkman при плотной посадке вкладышей в ушах может привести к повреждению ушей или барабанных перепонок, или вкладыши могут остаться в ушах.

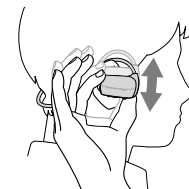

Обслуживание


Чистите вкладыши и Walkman после каждого использования следующим образом.

Примечание

Скопление инородных веществ, например, ушной серы и т. д., в наушниках может привести к ухудшению или потере звучания. В случае скопления каких-либо инородных веществ на клеммах Walkman, возможно, не будет заряжаться или распознаваться компьютером.

1 Промойте вкладыши.

- 1 Снимите вкладыши.
- 2 Помойте вкладыши руками с использованием мягкого моющего средства. После мойки вкладышей хорошо высушите их.

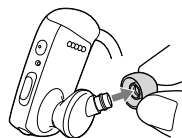


2 Промойте Walkman.

Не трите инородные вещества на сетке наушников. Это может привести к их попаданию в наушники.



- 1 Промойте клеммы и сетки наушников Walkman под небольшой струей проточной воды.
- 2 Если клеммы и сетки наушников загрязнены, смочите мягкую щетку, например, зубную, водой и почистите их.

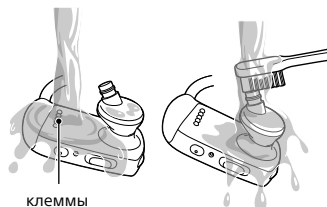


Примечание

Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с сеткой наушников. Это может привести к повреждению сетки наушников.

- 3 Вытрите влагу с клемм и поверхности Walkman, используя мягкую сухую ткань.

- 4 Аккуратно постучите наушниками по сухой ткани. Повторите постукивание около 20 раз. Затем положите сухую ткань под наушники и оставьте их при комнатной температуре на 2 или 3 часа.

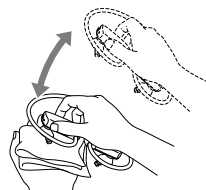

Жидкости, к которым применяются характеристики водонепроницаемости

Применимо: пресная вода, водопроводная вода, пот, вода плавательного бассейна

Неприменимо: жидкости, отсутствующие в списке выше (например: мыльная вода, вода с моющим средством, вода с жидкостью для ванны, шампунь, горячая ключевая вода, соленая вода и т.д.)

Характеристики водонепроницаемости Walkman основываются на наших измерениях в условиях, описанных в данном разделе. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие от проникновения воды в результате неправильного использования клиентом.

Примечания по зарядке батареи

Прилагаемая док-станция USB, поставляемая с Walkman, не является водонепроницаемой. Перед зарядкой батареи убедитесь, что Walkman сухой. При наличии влаги на Walkman полностью вытрите ее и оставьте Walkman при комнатной температуре для сушки до полного исчезновения влаги с Walkman перед началом зарядки. Никогда не пользуйтесь док-станцией USB (прилагается), если у вас мокрые руки, или если Walkman влажный.

Примечания по использованию Walkman

- Вкладыши герметично закрывают уши. Поэтому существует риск повреждения ушей или барабанных перепонки в случае слишком сильного давления на вкладыши или при их резком извлечении из ушей. Учитывая этот риск, не выполняйте энергичных упражнений, не ныряйте в плавательный бассейн с установленным в уши Walkman.
- Не лейте горячую воду и не направляйте струю горячего воздуха из фена и т. п. непосредственно на Walkman. Никогда не используйте Walkman в местах с высокой температурой, таких как сауны или рядом с воздушонагревателями.
- Громкость звука со Вкладышами для плавания будет меньше, чем при использовании стандартного типа вкладышей. При необходимости, увеличьте громкость.
- При замене Вкладышей для плавания на стандартного типа вкладыши звук становится громче. Отрегулируйте громкость так, чтобы не было болезненных ощущений на барабанных перепонках.

Характеристики водонепроницаемости данного Walkman

Характеристики водонепроницаемости*1 данного Walkman соответствуют стандарту IEC 60529 "Степени защиты от попадания воды (класс защиты IP)" IPX5/8*2, в котором указываются параметры степеней защиты от попадания воды.

При использовании Walkman в плавательном бассейне не погружайтесь на глубину более 2 метров.

Перед использованием обязательно полностью прочитайте и запомните характеристики водонепроницаемости.

*1 Наушники не являются полностью водонепроницаемыми.

*2 IPX5 (степени защиты от струй воды): Walkman с установленными Вкладышами для плавания будет сохранять работоспособность даже при попадании прямых струй воды в любом направлении в ситуации, когда на него попадает приблизительно 12,5 л/мин воды в течение более 3 минут с расстояния 3 м с использованием распылителя с внутренним диаметром 6,3 мм. Однако это не распространяется на Наушники. IPX8 (степени защиты от постоянного погружения в воду): Walkman с установленными Вкладышами для плавания будет сохранять работоспособность даже при погружении в воду на глубину 2 м в течение 30 минут.

Причины приглушения звука во время плавания

- 1 Если вода попадет в зазор между ушами и наушниками (1) и закроет барабанную перепонку (2), звук может стать приглушенным.
→ Попадание воды можно предотвратить, используя наиболее подходящий размер вкладышей, которые плотно входят в уши.
- 2 Если вода скопится в динамиках наушников (3), звук может стать приглушенным.
→ Проникновение воды можно предотвратить, используя Вкладыши для плавания, поставляемые с Walkman.

